

CMA




INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Hauteur d'installation 1,5 m (5 pi).

Installation Dévisser la vis sous la commande murale et glisser la façade vers le haut pour dégager le fond. À l'aide des 2 vis fixer le fond à la boîte de raccordement (non fournie). Replacer la façade et resserrer la vis du dessous.

Raccordement 240V, dans un boîtier de raccordement (non-fourni) à l'arrière de la commande murale CMA.

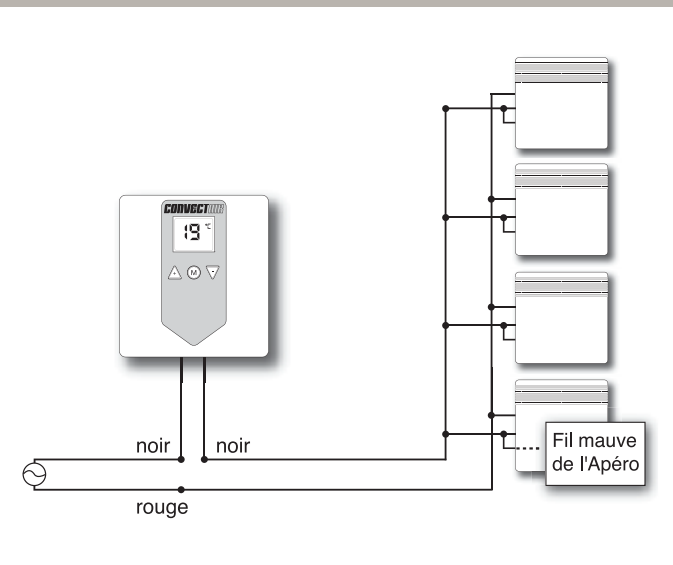

La commande murale CMA remplace le tableau de commande de votre (vos) appareil (s) Convectair et s'installe à la place de votre thermostat mural en utilisant les fils existants. Elle permet de régler, à distance et dans la même pièce, la température d'un à quatre appareils - Apéro digital (#7359) et Allegro II (#7305/7306/7307)- jusqu'à un maximum de 4 000 watts.

MISE EN SERVICE

Prête à utiliser dès la mise sous tension. Aucune pile nécessaire. L'appareil de chauffage raccordé à la commande murale CMA ne peut être commandé qu'à partir de celle-ci.

ÉCRAN D'AFFICHAGE "Sélection d'échelle de température - °C ou °F."



Affichage numérique avec écran rétroéclairé.

Bouton + et - Contrôle la température de consigne et permet le verrouillage des commandes.

Bouton Mode Sélecteur à 5 fonctions : Confort; Économie; Économie à répétition quotidienne; Hors-gel (7°C (45°F)); Veille (arrêt).

Témoin de chauffe.

BOÎTIER



Boîtier en plastique moulé à angles arrondis.

Couleur BB = Blanc

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance 240 V	Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
				cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
CMA	900-002	BB	4 000 W	13	5 1/8	12	4 3/4	4,5	1 3/4	0,4	0,9

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien. Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.

